MONOPRICE®

Domotica De casa De Cambios Con Temporizador - Bluetooth®

MANUAL DEL USUARIO

PID 10530

May 14, 2013

TABLA DE CONTENIDO

1.0 Introduccion 3

2.0 Caracteristicas 4

3.0 Configuración 5

3.1 Enchufarlo 5

3.2 Configuracion de iDevice 5

3.3 Conexion de Bluetooth 7

4.0 Funcionamiento 9

4.1 Control Basica 9

4.2 Control de Campo Cerca 10

4.3 Programación Del Temporizad 11

4.3.1 Crear Nuevo Tiempo 12
4.3.2 Editar Tiempo 13

4.4 Configuracion 13

4.4.1 Nombre del Dispositivo 13
4.4.2 Configuración De La Contraseña (PIN Codigo) 14

1.0 INTRODUCCIÓN

La instalación de una solución Domotica del hogar es tan fácil como 1-2-3 con este Domótica supresor contra picos y el iPhone de Apple ® o iPad ®!

Este supresor contra picos utiliza la tecnología Bluetooth ™ para permitir el control remoto del dispositivo a través de la aplicación gratuita y su iPhone o iPad. Esto proporciona tres funciones valiosas:

1. Control Remoto - Puede activar el supresor contra picos o apagar utilizando la aplicación. Esto es particularmente útil porque supresores de picos son usualmente enterrados debajo de una mesa o detrás de un armario en alguna parte, por lo que el control físico de un proceso difícil.

2. Múltiples temporizadores - Puede utilizar la aplicación para el iPhone para establecer varios temporizadores para el control de las dos salidas de corriente del temporizador. Usted puede mantener varios temporizadores, lo que permite una más complejas operaciones de temporizador que pueden variar de un día a otro.

3. Domótica completa - El supresor contra picos utiliza el estándar de comunicaciones de campo cercano o NFControl ("Near Field Communication" o "Control de Campo Cerca") para permitir la domótica completa de las tres salidas de corriente Control de NFControl. Al vincular el iPhone o iPad con el supresor contra picos, puede automáticamente dispositivos de encendido o apagado basado en la proximidad de su teléfono o tableta al supresor contra picos. Puede utilizar la aplicación para afinar el rango de proximidad por lo que los dispositivos adecuados activan o desactivan mientras se mueve a través de su casa.

2.0 CARACTERÍSTICAS

Domótica De casa De Cambios Con Temporizador
● Clasificación Eléctrica: 15A, 120VAC, 60Hz, 1800 Watts
● Bluetooth: version 3.0 EDR Complaciente
● Supporte de App OS: iOS 5.0 o ariba
● Supporte de Cerca de control de campo (NFControl)
● Manual, contador de tiempo, o el control remoto de la toma de corriente
● Alcance Inalámbrico: asta 10 metros en espacio abierto
● Cronómetro de múltiples funciones: Semanal / Día / Hora

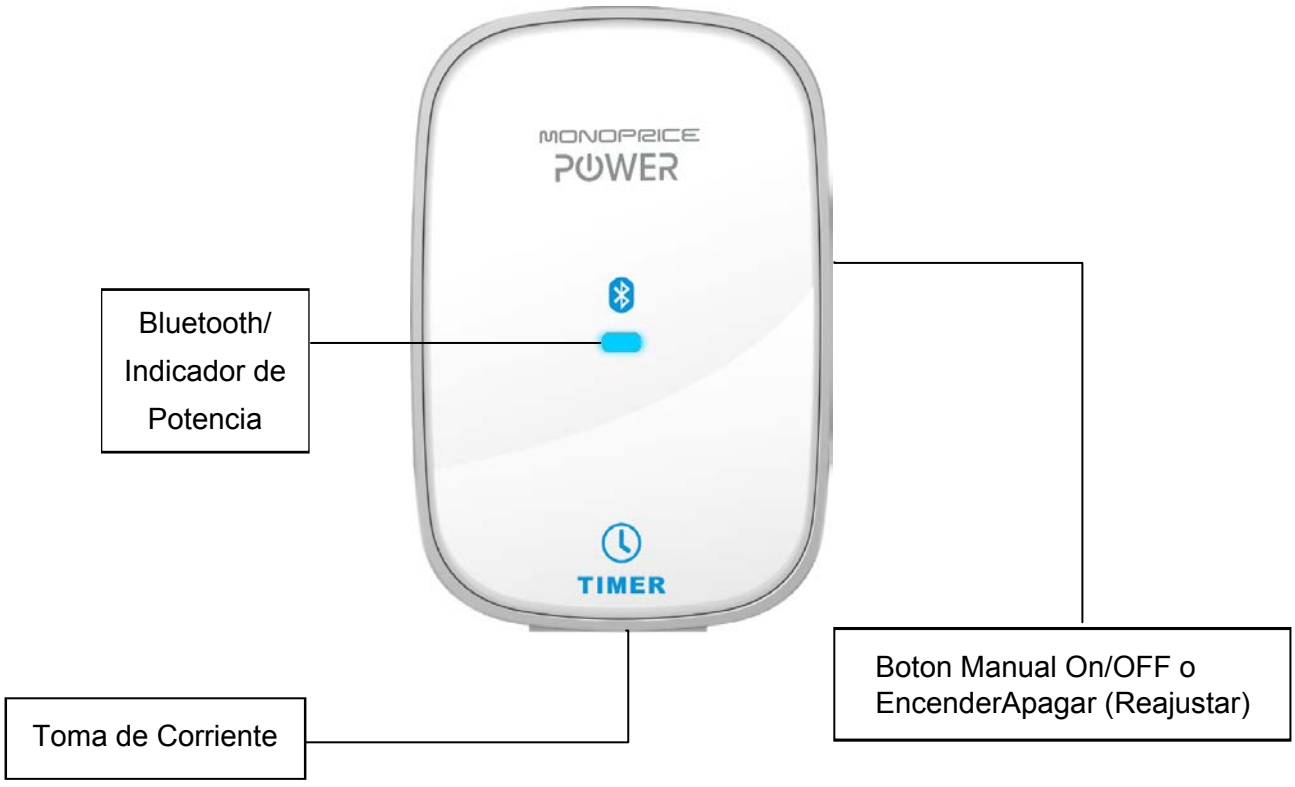

3.0 CONFIGURACION

3.1 Enchufarlo

Conecte el supresor contra picos en una salida de pared. No enchufe en otro supresor contra picos, UPS, o un cable de extensión.

3.2 CONFIGURACION DE iDEVICE

Abra la aplicación de configuración de tu iPhone o iPad.

3.3 Bluetooth Conexion

1. Si aún no está activada, active la función de Bluetooth

2. Buscar dispositivos Bluetooth cercanos.

3. Cuando se complete la búsqueda, seleccione APPSPOWER_XX dispotivo

4. Si aún no tiene la aplicación instalada, se le notificará que es necesario descargar y instalar la aplicación. Seleccione Sí en el cuadro de dilogo de la derecha.

5. Siga las instrucciones en pantalla para descargar y instalar la aplicación desde la App Store.

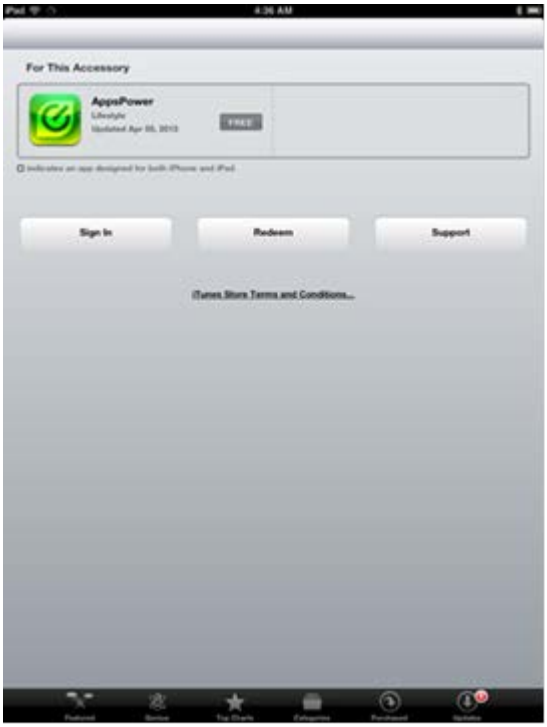

4.0 FUNCIONAMIENTO

4.1 Control Basica

En lugar de basarse en el control de NFControl para activar la toma de corriente, puede activar o desactivar directamente utilizando el botón "Instant" o "inmediata" de la aplicación:

Mediante la opción "inmediata" o "Instant" no elimina ni cambia la configuración que ya tiene en su lugar para las funciones de temporizador y control NFControl.

APAGADO O OFF

PRENDIDO O ON

4.2 CERCA DE CONTROL DE CAMPO

Haga clic en el botón NFControl la página Configuración NFControl.

para entrar

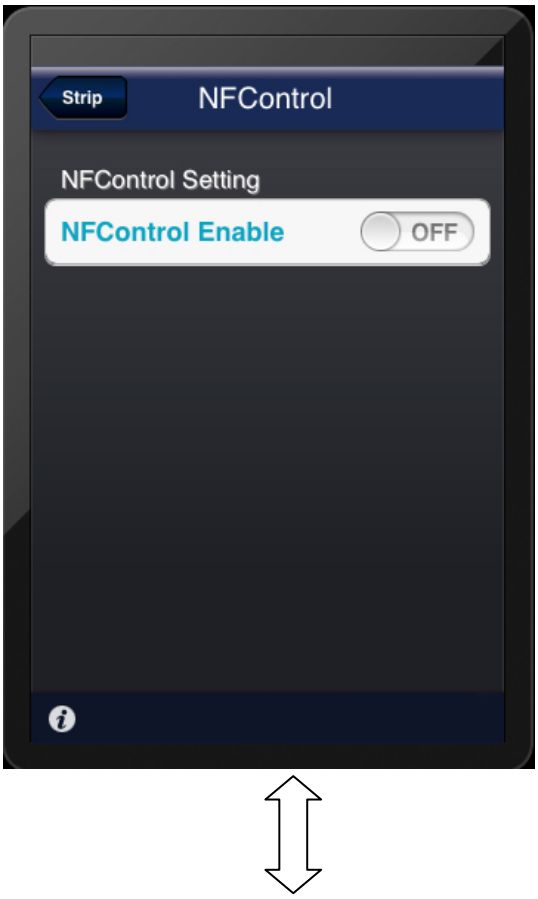

Cuando la función NFControl (Near Field Control/Cerca de control de campo) está habilitada, las salidas de corriente de control NFControl se encenderán automáticamente cada vez que su iDevice este al alcance y se apagarán automáticamente cuando su iDevice sale del alcance.

Utilice el control deslizante para ajustar con precisión el ajuste de rango.

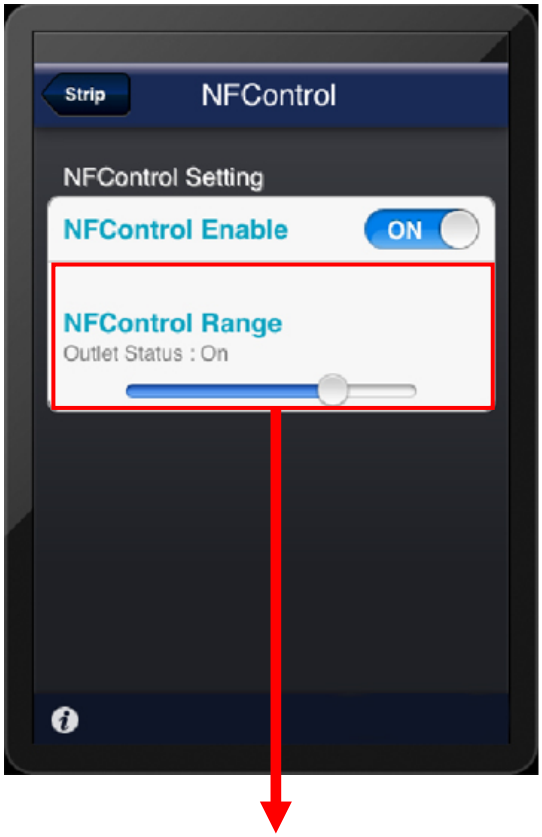

Utilice el control deslizante para ajustar el rango de proximidad NFControl.

4.3 Programacion Del Temporizador

Haga clic en el botón del temporizador de la página de configuración del temporizador

para entrar

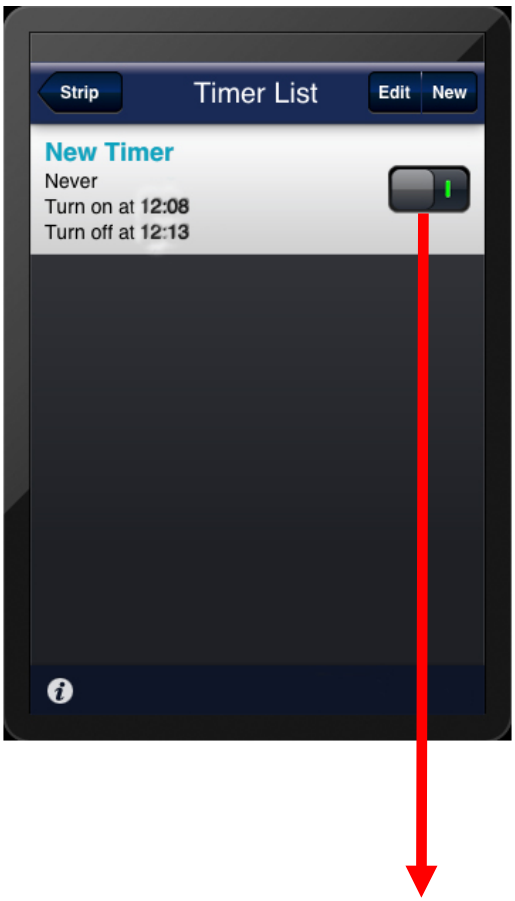

Usted puede mantener varios temporizadores para el control de las salidas de corriente del temporizador.

Haga clic en el botón deslizante para activar los temporizadores preconfigurados de encendido / apagado.

4.3.1 Crear Nuevo Temporizador

Haga clic en el

botón del temporizador para crear un nuevo temporizador.

Introduzca el nombre del contador de tiempo, el inicio y finalización, y los días en los que desea operar.

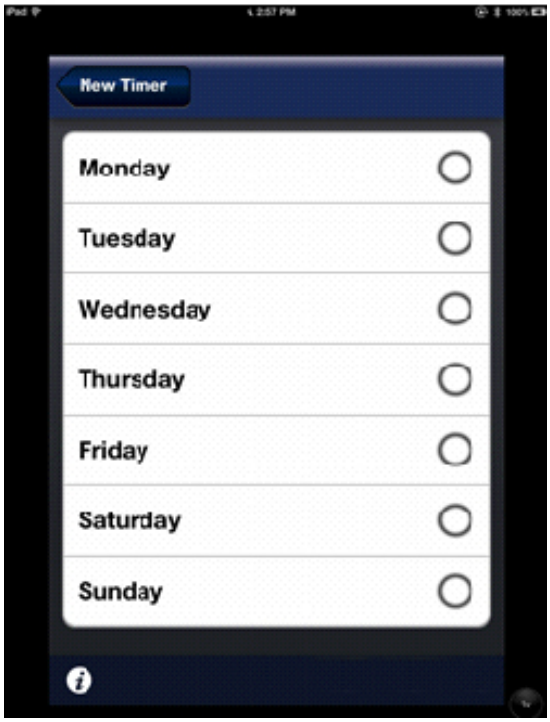

4.3.2 Editar Temporizador

Haga clic

el botón para cambiar la configuración de un temporizador para borrar los cronómetros individuales

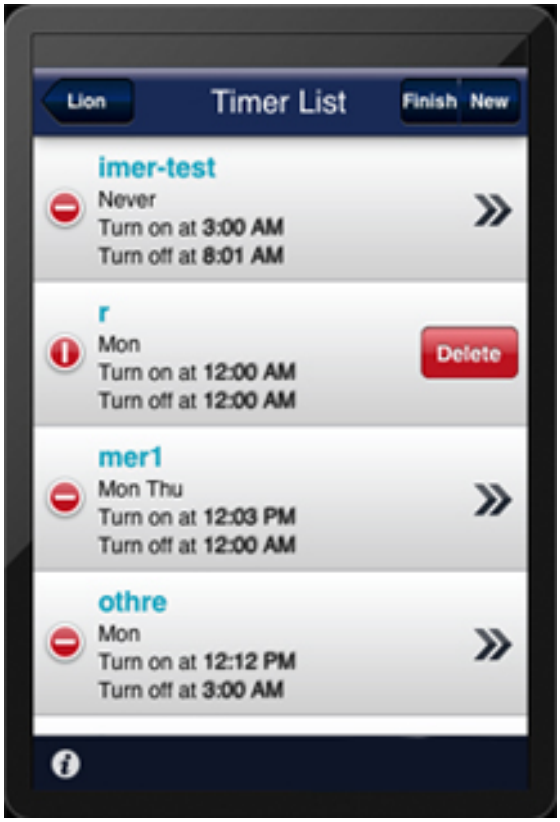

4.4 Configuración

Haga clic

en el botón para controlar el nombre del dispositivo y la contraseña del supresor contra picos.

4.4.1 Puede modificar el nombre Bluetooth del supresor contra picos, que es útil cuando se utilizan varios supresor contra picos domótica.

4.4.2 Configuración de la contraseña (código PIN)

Usted puede proteger el acceso al supresor contra picos mediante el establecimiento de una contraseña. La contraseña consta de un código PIN de 4 dgitos

Para asegurar el dispositivo, deslice el botón Activar en la posición ON, a continuación, introduzca el código PIN de 4 dígitos.
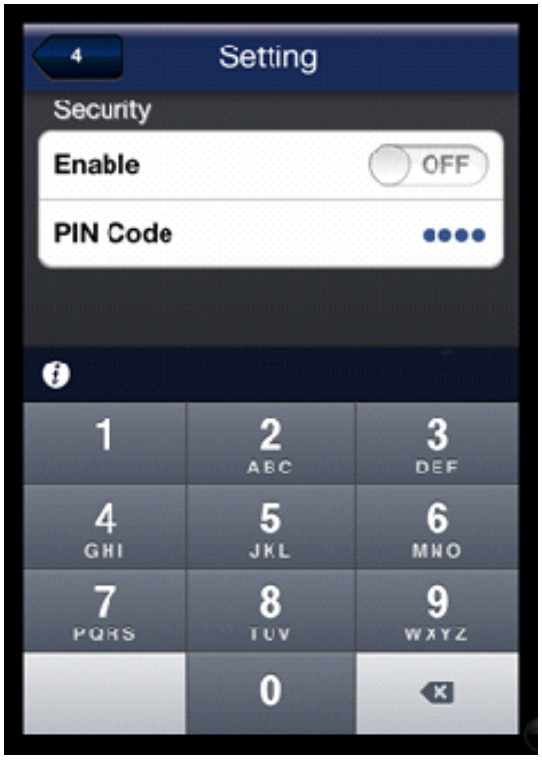
Nota: El código PIN predeterminado es "1234".